


LEGENDA:

1. Pokrycie dachu - dachówka lub blacha
2. Łata
3. Kontrłata
4. Wkręt samowiercący mocujący kontrłatę
5. Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna
6. Taśma uszczelniająca aluminiowa
7. Termoizolacja nakrokwiowa - płyta termPIR gr. 180 mm
8. Paroizolacja - folia PE
9. Deskowanie pełne
10. Krokiew drewniana

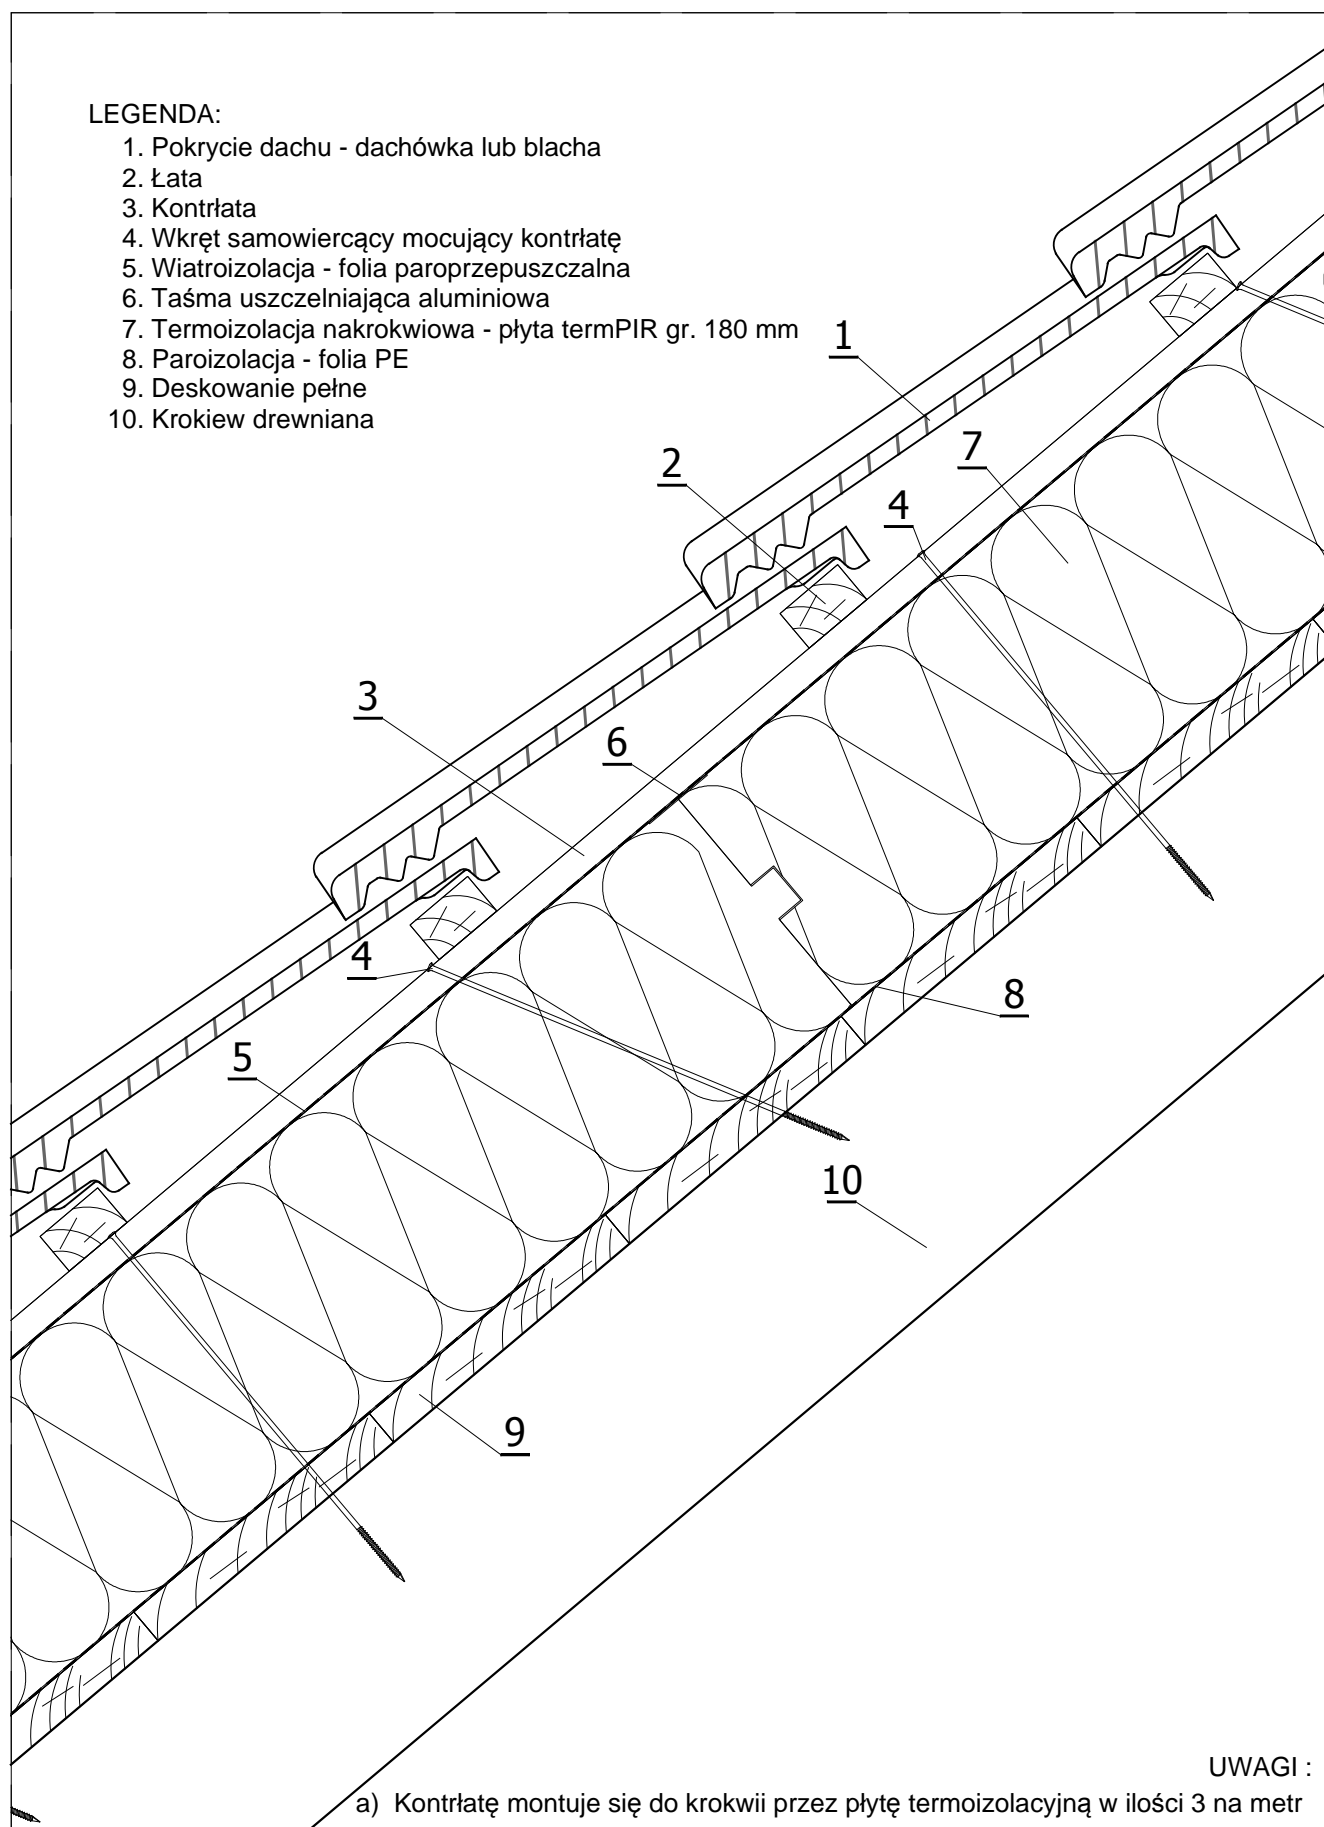

UWAGI :

a) Kontrłatę montuje się do krokwi przez płytę termoizolacyjną w ilości 3 na metr