


LEGENDA:

1. Pokrycie dachu - dachówka lub blacha
2. Łata
3. Kontrłata
4. Wkręt samowiercący mocujący kontrłatę
5. Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna
6. Taśma uszczelniająca aluminiowa
7. Termoizolacja nakrokwiowa - płyta termPIR gr. 180 mm
8. Paroizolacja - folia PE
9. Deskowanie pełne
10. Krokiew drewniana
11. Docieplenie sufitu- płyta termPIR AL gr. 50 mm
12. Płyta gipsowo kartonowa
13. Jętką

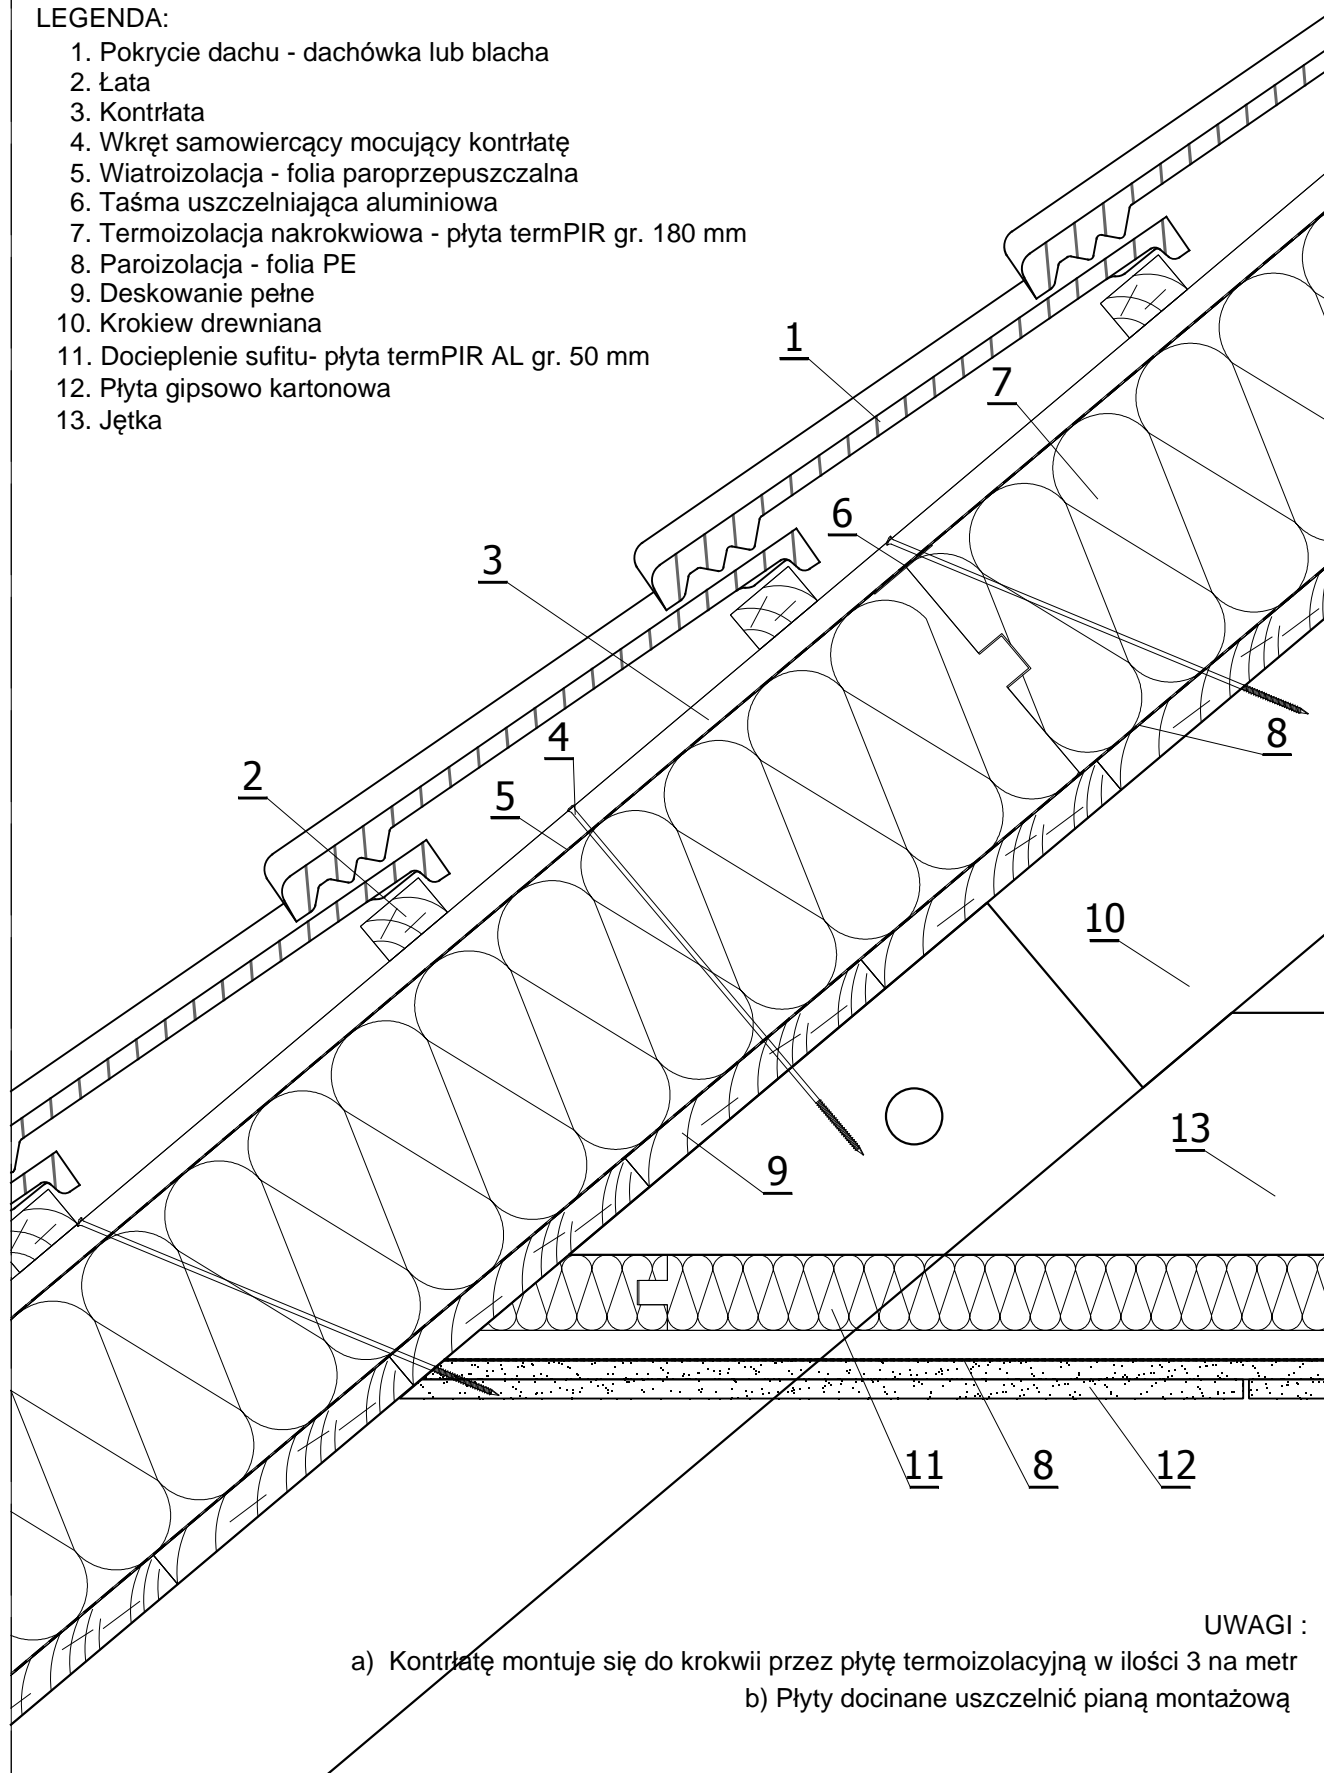

UWAGI :

- a) Kontrłatę montuje się do krokwi przez płytę termoizolacyjną w ilości 3 na metr
- b) Płyty docinane uszczelnić pianą montażową