


LEGENDA:

1. Płyta OSB
2. Jętką
3. Termoizolacja podkrokwiowa - płyta termPIR gr. 50 mm
4. Płyta gipsowo kartonowa
5. Taśma uszczelniająca aluminiowa
6. Wieszak mocujący sufit
7. Profil konstrukcyjny
8. Paroizolacja - folia PE

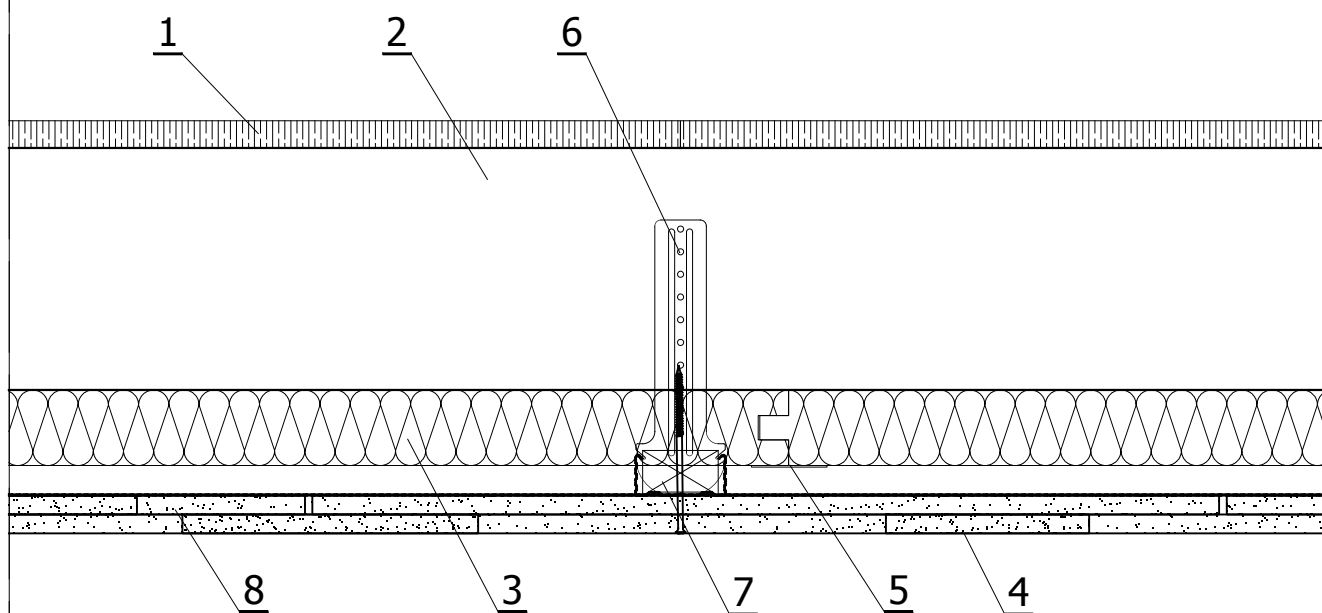

UWAGI :  
 b) Płyty pod jętkami przykręcać do nich wkrętami samowiercącymi